



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

www.myki.watch



Alterco Robotics EOOD, Sofia © December 2016

1

Hogyan állíthatom be a MyKi™ érintőképernyős órát?



1. Vegye ki az órát a dobozból, és írja le a rajta található 10 jegyű azonosítószámot!
 2. Egy arra alkalmas mobilkészülék segítségével kapcsolja ki a SIM kártya PIN-kódját, és helyezze azt az óra belsejébe!
 3. Töltse fel az órát az erre alkalmas töltővel (5V, USB)
 4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg egy üdvözlő üzenet meg nem jelenik!
5. Telepítse az ingyenes MyKi Watch alkalmazást készülékére (Android vagy iOS operációs rendszerrel kompatibilis) vagy látogasson el a my.myki.watch címre!
6. Nyissa meg az alkalmazást vagy a weboldalt, és hozzon létre egy fiókot!

Hardverelemek

SOS gomb – elutasíthatja a bejövő hívásokat, vagy megszakíthatja az aktív hívást. Az SOS gombot hosszan megnyomva a készülék az előre beállított SOS telefonszámokat kezdi el sorban egymás után tárcsázni, és értesítést küld a mobilalkalmazásra.

Gumi csuklópánt – Védi az USB-nyílást, távol tartja a vizet és az egyéb szennyeződések. A szilikon pánt alatt található a Micro-USB nyílás az óra töltéséhez.

2

Hogyan és mennyi ideig töltsük az órát?

Távolítsa el az szilikon szíjat, hogy az SOS gomb mellett USB töltőhely szabaddá váljon. Az óra akkumulátorának töltése körülbelül 120 percet vesz igénybe egy erre alkalmas, 5V-os töltővel. Ehhez használhat egy átlagos mikro USB telefon töltőt is.

Hogyan lehet létrehozni MyKi™ Watch-fiókot?

Nyissa meg az alkalmazást vagy a <https://my.myki.watch> weblapot, és hozzon létre fiókot az alábbiak szerint:

- Adja meg a felhasználónevet.
- Adja meg a jelszót (legalább hat karakternek kell lennie).
- Adja meg jelszót még egyszer.
- Írja be mobilszámát.
- Adja meg a gyerekóra 10 számjegyű azonosítóját, amely a dobozon található az „ID number” mezőben, vagy keresse ki a Beállítások> Infók menüből.
- Nyomja meg a „Biztonsági kód küldése az órára” gombot, így az óra egy 4 jegyű PIN-kódot fog kapni.
- Írja be a kapott PIN-kódot.
- Adjon becenevet az órának. Érdemes a gyermek nevét megadni.
- Adja meg az óra SIM kártyájának telefonszámát. Nyomja meg a Regisztráció gombot.


3

A MYKI™ TOUCH ÓRA FUNKCIÓI

Kezdőképernyő:



Nyomja meg az SOS gombot, hogy a kijelző aktívává váljon! Az első képernyőn megjelenik az idő, a GSM jel-erősség, az akkumulátor töltöttségi szintje és a csengési mód. Ha vannak bejövő üzenetek, a képernyő jobb oldalán megjelenik egy ikon.

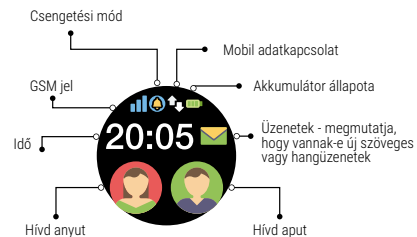


4


GSM jel – a GSM jel erőssége:



Csengési mód - a kiválasztott üzemmódot mutatja:



Akkumulátor állapota – az akkumulátor töltöttségét mutatja:



Idő - a pontos idő megjelenítése 24 órás formátumban.

5

Hívja Anyát vagy Apát



Érintse meg az „Anyá” ikont, majd érintse meg a telefont ábrázoló képet! Így hívást kezdeményezhet a Beállítások menüben megadott SOS és a családi telefonszámokba beírt első számra.



Érintse meg az „Apa” ikont, majd érintse meg a telefont ábrázoló képet! Így hívást kezdeményezhet a Beállítások menüben megadott SOS és a családi telefonszámokba beírt második számra.

Bejövő hívás:



A hívás fogadása a kijelző érintésével történik.

6

Bejövő üzenet:



A Levél ikon azt mutatja, hogy szöveges üzenet érkezett, míg a Hangszóró ikon hangüzenet érkezését jelöli. Abban az esetben, ha szöveges és hangüzenet is érkezett, a készülék a hangüzenetet kezeli prioritásként, ezért a Hangszóró ikon jelenik meg.

SOS képernyő:




Ha megnyomja az SOS kijelzőfelületet, akkor azonnal hívást kezdeményez az alkalmazás. Ha az első SOS telefonszám nem elérhető, az óra automatikusan tárcsázza a következő SOS számot, majd felváltva ezeket egymás után, amíg a kapcsolat létre nem jön.

Tevékenység képernyő

Jutalom és lépésszámláló funkciók

7




A Szív ikon megérintésével láthatja a kapott jutalmak számát.



A Láb ikon megérintésével láthatja a megtett lépések számát.

Telefonkönyv képernyő:



Telefonkönyv
Üres telefonkönyv
Rögzített szám a telefonkönyvben
Aktív hívás

A mobilalkalmazás Beállítások menüjének Óra menüpontjában meg kell adnia azokat a telefonszámokat, amelyek tárcsázhatók. Ha nincs megadva szám, a telefonkönyv szűrőkn jelenik meg.

8

Szöveges üzenet képernyő



Itt olvashatja el az utolsó beérkezett szöveges üzenetet.

Hangüzenetek képernyő



A beérkezett hangüzenet lejátszásához érintse meg az ikont.



Érintse meg és tartsa nyomva az ikont az üzenet rögzítéséhez. A számláló megjelenésével indul a hangfelvétel készítése.

Engedje fel a gombot, ha elkészült az üzenet, és az óra automatikusan elküldi azt az alkalmazásnak. Az alkalmazásban ekkor új hangüzenet jelzése látható.

9

Beállítások képernyő:



A beállítások között lehet: 1) kezelni a csengési módot és 2) megtekinteni az eszközre vonatkozó információkat.

Hangerő beállítások:



Válassza ezt a menüt a csengés hangerejének beállításához, vagy Csendes módra váltáshoz!
A csengési hangerő csak az órán módosítható.

Choose this menu in order to set the ringing sound strength or to switch to Silent mode.




Információ az eszközről:





Az eszköz IMEI / ID és firmware verziószáma.


10


A MyKi Watch applikáció Helymeghatározás


 A Helymeghatározás menüpont mutatja a térképen az óra helyét GPS- vagy hordozócellák segítségével, ha a funkció elérhető.


 Ez az ikon jelzi, hogy az órát viseli-e a használója.


 **GPRS jel** - mutatja az óra hálózati lefedettségét

 **Akkumulátor** - azt mutatja, hogy az óra akkumulátora jelenleg milyen töltöttségi szinten.


 **GPS műholdak** - az óra aktuális helyét meghatározó műholdak elérhetőségét és számát mutatja.


 **Sebesség** - megmutatja, hogy az óra/gyermek mozog-e, és hogy milyen sebességgel mozog.

 Ez a gomb **(zöld)** hívja az órát.

 Ez a gomb **(narancssárga)** kérés küld az órának, hogy felhívja Önt vagy bármelyik másik számot, amelyet Ön előzetesen megadott.

Helyelőzmények

 Jelzi az aznap, vagy az elmúlt 30 napban regisztrált helyeket és időpontokkal együtt.


 Jelöl minden regisztrált helyet. Ha megnyomja a képernyőt, akkor az piros színűvé változik, és az egymáshoz közel fekvő helyeket egyetlen helyként jeleníti meg.


 A helyek előzményeinek lejátszása. Ha megnyomja a lejátszási sebesség gombot, akkor megdupláztatja vagy triplázhatja a lejátszási sebességet. Ha még egyszer megnyomja a gombot, a lejátszás normál sebességre áll vissza.


Biztonságos zóna - két biztonságos zónát állíthat be. Amikor először bekapcsolja a Biztonságos zóna funkciót, akkor egy térképet fog látni és egy kör kerületét. Mozgassa a térképet a kör alatt, hogy beállíthassa a kívánt területet. A Biztonságos zóna sugarát módosíthatja (növelheti vagy csökkentheti). Ha a „Tovább” gombra kattint, a Biztonsági Zóna „megtől-meddig” menüjében beállíthatja, hogy az adott zóna a nap mely szakában biztonságos a gyermek számára. Miután megnyomta a „Kész” gombot, az első biztonságos zóna rögzítésre kerül az alkalmazásban. Egy mozdulattal aktiválhatja vagy deaktiválhatja a zónát. Ha a gyermek a beállított időtartam alatt elhagyja ezt a területet, a készülék értesítést kap az órától.


Sebességkorlátozás - ez a funkció segíti a gyermek mozgási sebességének nyomon követését. Beállíthat „Sebességkorlátozást”, autóban magasabb sebességet, biciklizéskor pedig alacsonyabbat. Ha a gyermek átlépi a megadott sebességhatárt, az óra értesítést küld a készülékre.

gíafogyasztású üzemmód csökkenti az óra energiafogyasztását a lokációküldés időintervallumának növelésével, valamint a Biztonságos zóna és Sebességkorlátozás funkciók csökkentésével.


 **SMS értesítések** - Ebben a menüben beállíthat olyan szabályokat, hogy az alkalmazás az értesítéseken kívül mely tevékenységekről küldjön SMS értesítést az „SOS és Családi számok” menüben definiált első telefonszáma. Többek között az SOS gomb megnyomásáról és az akkumulátor töltöttségi szintjének lecsökkenéséről is be- és kikapcsolhat SMS-figyelmeztetést. Ezek az SMS riasztások többletköltséget okozhatnak.


 **E-mail figyelmeztetések** - Ebben a menüben aktiválhatja és kikapcsolhatja a különböző tevékenységekről küldött e-maileket, amelyeket az alkalmazás küld a MyKi Watch fiókjában regisztrált e-mail címre.


 **Engedélyezett számok** - Akár 10 telefonszámot is megadhat, amelyek felhívhatják az órát. Számokat bármikor lehet hozzáadni és törölni is az alkalmazáson keresztül.

 **Telefonkönyv** - Akár 18 telefonszámot is megadhat, amelyek hívhatóak az óráról. A számok bármikor hozzáadhatók, módosíthatók és törölhetők. A Telefonkönyvben lévő számok is felhívhatják az órát, nem szükséges őket külön hozzáadni az engedélyezett számok listájához.


Csevegés és hangüzenetek

 Jelentkezzen be az alkalmazásba, lépjen a Csevegés menüponthoz, és kattintson a bal alsó sarkokban található mezőre! Legfeljebb 20 karakterből álló üzenetet írhat, de korlátlan számú üzenetet küldhet a szoftveres billentyűzet „Küldés” vagy „Belépés” gombjával (alul jobbra).

 A Hangüzenet ikon nyomva tartásával elindul az üzenet rögzítése. A gomb felengedésével az üzenet felvétele befejeződik és az aklamázás elküldi azt gyermeke órájára.

 Az alkalmazás ugyanazon részében hangüzeneteket fogadhat és küldhet egyaránt. Kattintson a Hangüzenet ikonra a gyermek üzenetének meghallgatásához.

A gyermek tevékenysége

 Ebben a menüben megadhatja gyermeke magasságát, súlyát, nemét, születési dátumát stb. Ha az óra a gyermek kezén van, akkor méri a lépései számát. A paraméterek megadásával a MyKi Watch alkalmazás vizsgálja, hogy a gyermek elég aktív-e, vagy több mozgásra lenne szüksége. A képernyő tetején található egy tevékenységi naptár. Ez figyel a megtett lépések számát, a megtett távolságot és az elégetett kalóriákat. Ugyanabban a menüben van egy Pihenés figyelo funkció is, ahol különböző beállításokat adhat meg, illetve nyomon követheti a tevékenység nélküli töltött időt.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Tudok figyelni két vagy több órát a MyKi Watch alkalmazásból?

Igen, ha regisztrálja őket a Beállítások > Fiókbeállítások > Új óra hozzáadása menüpontban. Az órák között válthat a nyíl segítségével az alkalmazás képernyőjének bal felső részén.

Hogyan kapcsolhatom ki az óra képernyőjét?



A MyKi™ óra érintőképernyője, ha nem használják, automatikusan kikapcsol 8 másodperc után, vagy ha megnyomja a SOS gombot a kezdőképernyőn.

Hogyan kapcsolhatom ki az órát nyilvános helyen?

A mobilalkalmazással való összekapcsolás után a MyKi™ Touch óra nem kapcsolható ki az SOS gombbal.


A készüléket csak a mobilalkalmazáson keresztül lehet kikapcsolni a Beállítások menü „Óra lekapcsolása” opcióval.

Hogyan küldhetek gyermekemnek jutalmat?


 A Tevékenység részben a képernyő alján (ha a „Ma” van kiválasztva) megjelenik egy kis piros szív. 

A szív bal oldalán mínuszjel, a jobb oldalán pluszjel található. Gyermekének jutalmából bármikor küldhet egy szívet. Amikor megnyomja a pluszjelet, egy szívet küld az órára, amely megjelenik a képernyőn. Ha úgy érzi, hogy a gyermek rosszul viselkedett, vagy nem tette meg, amit ígért, a mínuszjel megnyomásával elveheti a szívet, szíveket. A gyermek azonnal értesítést kap a jutalmakkal kapcsolatban.

Értesítések menü

 A MyKi Watch alkalmazásban az Értesítések menüben (legjobbaldalibb menüpont) beállíthat legfeljebb három riasztást a gyermek ébresztésére, vagy a nap folyamán különböző tevékenységekre emlékeztetés céljából. Minden egyes riasztásnál beállíthatja a hétköznapiakat vagy akár a hétvégeket, és az ébresztés bekapcsolásának idejét is.

Mi az Órakereső funkció, és hogyan használhatom?

 Abban az esetben, ha az órát elveszti, vagy leveszti a gyermek a csuklójáról, és nem találja, ez a funkció az applikáció segítségével megkeresi az órát: válassza ki az óra nevét a jobb oldalon, majd nyomja meg a Csengés gombot, erre az óra meg fog szólalni, így könnyen megtalálja azt.


Vízálló-e a MyKi óra?

VIGYÁZAT! A MyKi™ óra NEM vízálló, csupán cseppálló. Vízzel való érintkezés esetén kapcsolja ki az órát, és szobahőmérsékleten szárítsa meg egy törülközővel. Várjon legalább 4 órát, mielőtt újra bekapcsolná.


Miért nem kapok értesítéseket?

Ha az értesítések engedélyezve lettek a mobilalkalmazás Beállítások>Értesítések menüpontjában és még mindig nem érkezik értesítés, akkor lehetséges, hogy a telefonján nem engedélyezte az automatikus értesítésküldést. iPhone (iOS) esetén lépjen be a Beállítások menü belüli az Értesítések engedélyezése menüpontba és engedélyezze a MyKi Watch alkalmazást. Android esetén nyissa meg a Beállítások> Alkalmazások menüt, keresse meg a MyKi Watch applikációt az alkalmazások listájában, és engedélyezze az értesítések küldését.

Hogyan adhatom hozzá gyermekem képét az alkalmazáshoz?

 Koppintson a kamera ikonra a bal felső sarkokban. Valószínű, hogy a MyKi Watch alkalmazás engedélyt kér a fényképezőgép használatához. Ha igen, akkor érintse meg az „Engedélyezés” lehetőséget, majd készítse el a képet.

Mi az Események gomb?

 Ez a menü a legutóbbi 100 eseményt mutatja az adott esemény dátumával és időpontjával együtt.


Mi van a Beállítások menüben?

Ne felejtse el megnyomni a „Mentés” gombot a Beállítások menüben történő változtatásnál, szerkesztésnél vagy új adatok beírása után!

• **Nyelv kiválasztása** – Ebben a menüben megtekintheti, kiválaszthatja vagy megváltoztathatja a MyKi Watch alkalmazásban a kívánt nyelvet.

• **Az óra nyelve** – Az alábbi nyelvek egyikére lehet beállítani: magyar HU, angol EN, bolgár BG, portugál PT, spanyol ES, német DE, török TR, orosz RU, francia FR


• **Fiókbeállítások** – Itt megtekintheti a regisztrációs fiók nevét, megváltoztathatja a jelszót, a telefonszámot és az e-mail címet. Ebben a menüben új órát adhat fiókjához, például, ha több gyermeke van. Ugyanabban a menüben törölhet órát a fiókjából és törölheti a fiókot is.

 **Értesítések** - Ebben a menüben aktiválhatja és kikapcsolhatja a MyKi Watch mobilalkalmazásba küldött értesítéseket.

Kezelhetem az órát két különböző telefonról?

Egy órát több okostelefonról is lehet üzemeltetni, de ügyelni kell rá, hogy ugyanazon adatokat (felhasználónev, jelszó) kell beírni a különböző készülékekben. Csak olyan személyeknek adja ki a felhasználónevet és jelszót, akinek feltétlenül hozzáférést szeretne biztosítani gyermeke lokációs adataihoz! Családon kívüli személynek ezen adatok kiadását nem javasoljuk.

Hogyan találhatom meg, hol van a gyermekem?

 Ez az ikon a Helymeghatározás menüpontban mutatja gyermeke aktuális helyzetét a térképen. Az alapértelmezett képet gyermeke képevel is helyettesítheti.